



# PLISSÉ

## 1. OVLÁDÁNÍ


Uvolnění brzdy

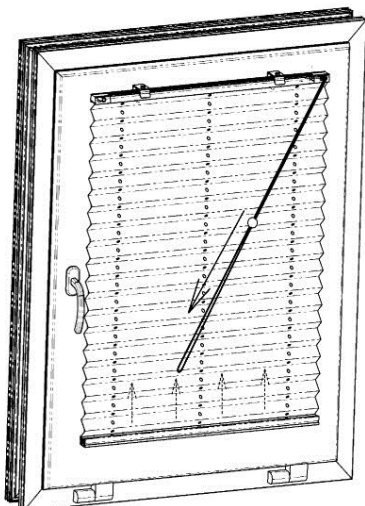


Vytažení nahoru

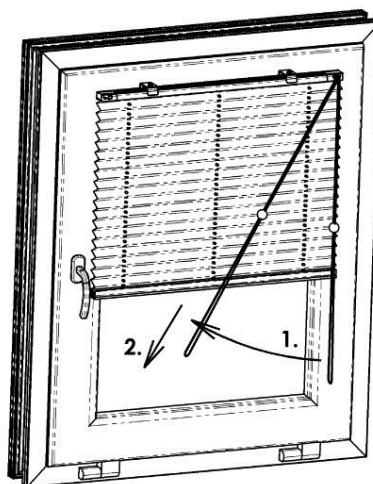

Spouštění

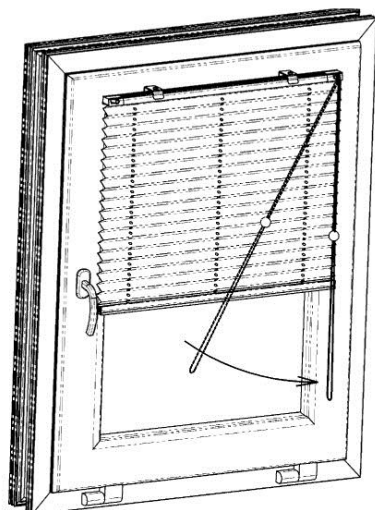


Zajištění v požadované poloze

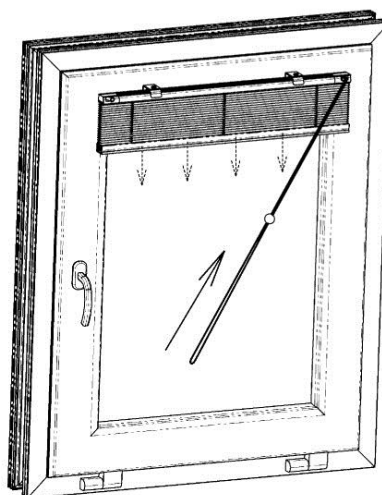

POPIS OVLÁDÁNÍ ŠŤŮROU/ŠŤŮRAMI A BRZDOU/BRZDAMI:

Pro vytažení nebo spuštění je potřeba uvolnit brzdu tahem za šňůrku úhlopříčně do středu plissé. Zajištění látky do požadované polohy provedete přitažením šňůrky ve směru ke straně plissé od úhlopříčky.

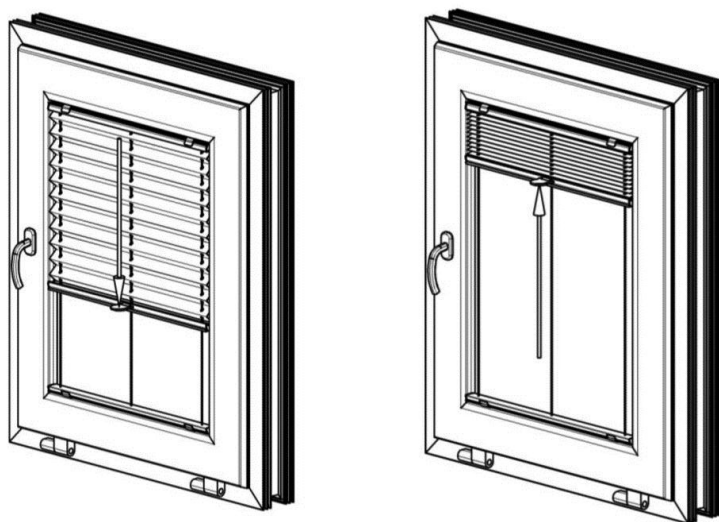

#### POPIS OVLÁDÁNÍ MADLEM:

Uchopením madla a jeho tažením směrem dolů provedete spuštění plissé. Tlakem na madlo směrem nahoru provedete vytažení plissé. Plissé zůstává v jakékoliv zvolené poloze. Na hůř přístupných místech (např. střešní okna) slouží k ovládní madlo a tyč. Na madlo nasunete adaptér až zacvakne. Tahem za tyč stahujete dolů / tlakem posouváte nahoru. Adaptér poté z madla vycvaknete pohybem do stran (ke stranám).

Poznámka: Způsob ovládní platí pro všechny provedení tvarů plissé (obdélníkový, čtvercový, trojúhelníkový, šikmý, lomený).

#### UPOZORNĚNÍ:

Madlo lze nastavit do několika úhlů sklonu, podle umístění a přístupu k samotnému výrobku. Toto nastavení se provádí hned po instalaci a nedoporučuje se dále přenastavovat. Při nedodržení této podmínky může dojít k nevratnému poškození a znehodnocení madla.

## 2. ÚDRŽBA

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač. Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí píský, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

#### UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na opatrné čištění textilií, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození. Látky s napařovanou hliníkovou vrstvou se nesmí čistit vodou – vrstva by se tím poškodila. Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

### 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšzte na výrobek (zejména na lamely, ovládací šňůry, silony a táhla) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k zamotání a ke škrncení.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

#### U VÝROBKŮ S MOTORICKÝM POHONEM:

- Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným.
- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.
- Prověřujte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

#### UPOZORNĚNÍ:

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům. Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání.

#### POZNÁMKY:

- Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.
- Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
- Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.